


Verbinden Sie die 2 Platten (A) & (B) mit 2 Verbindern (2) an den vorgesehenen Aussparungen.

Bringen Sie außerdem die weiteren Verbindern an den übrigen Aussparungen an.
 2 = 2-Wege Verbinder
 3 = 3-Wege Verbinder


ACHTUNG: die Schraube des 3-Wege-Verbinders muss nach oben zeigen, damit später die Deckplatte befestigt werden kann!

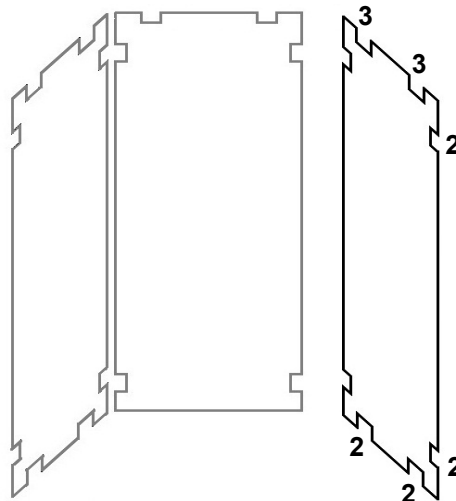


Verbinden Sie die Platte (A) an den bereits montierten Verbindern (2) und schrauben Sie diese fest.

Bringen Sie außerdem die weiteren Verbindern an den übrigen Aussparungen an.
 2 = 2-Wege Verbinder
 3 = 3-Wege Verbinder

ACHTUNG: die Schraube des 3-Wege-Verbinders muss nach oben zeigen, damit später die Deckplatte befestigt werden kann!

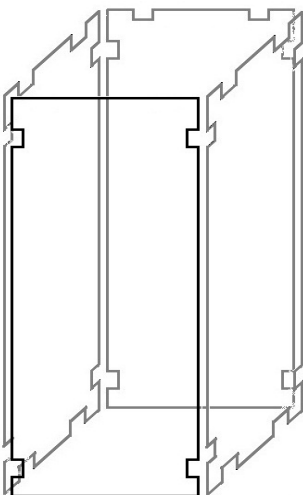


Bringen Sie nun die Platte (C) zwischen den bereits verbundenen Platten an und ziehen Sie die Schrauben der Verbindern fest.

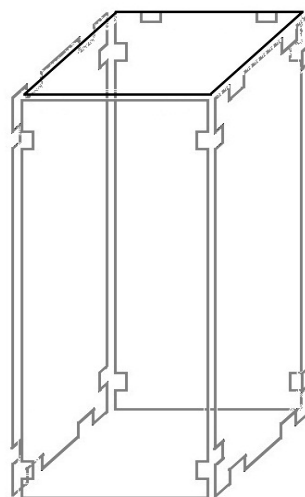

Schieben Sie nun die Deckplatte (D) von vorne in die bereits montierten 3-Wege-Verbindern ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.




Montageanleitung für Haubenvitrinen ohne Staufach

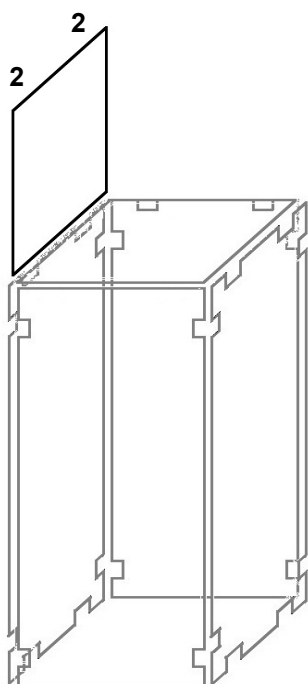


Stellen Sie die Glasplatte in die montierten 3-Wege-Verbinder und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Bringen Sie außerdem zwei weitere 2-Wege-Verbinder (2) an der Oberkante der Glasplatte an (ca. 3 cm von der Ecke eingerückt)

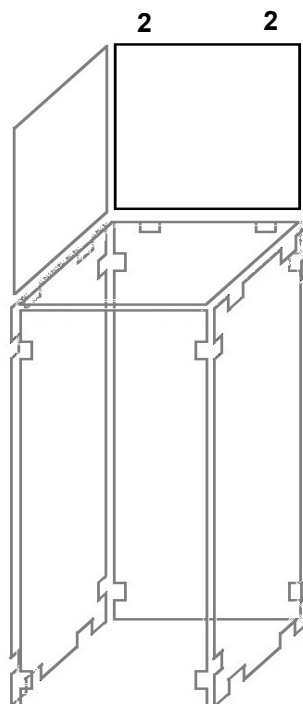


Stellen Sie die Glasplatte in die montierten 3-Wege-Verbinder und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Bringen Sie außerdem zwei weitere 2-Wege-Verbinder (2) an der Oberkante der Glasplatte an (ca. 3 cm von der Ecke eingerückt)

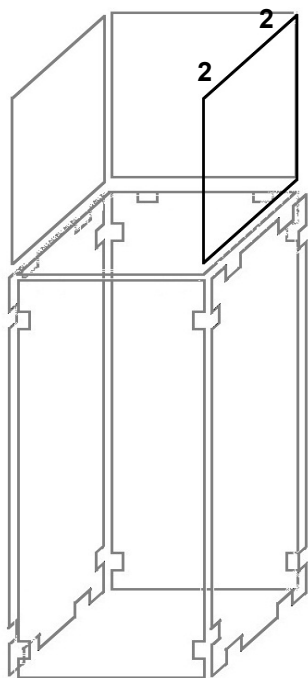

Stellen Sie die Glasplatte in die montierten 3-Wege-Verbinder und ziehen Sie die Schrauben fest an.


Bringen Sie außerdem zwei weitere 2-Wege-Verbinder (2) an der Oberkante der Glasplatte an (ca. 3 cm von der Ecke eingerückt)

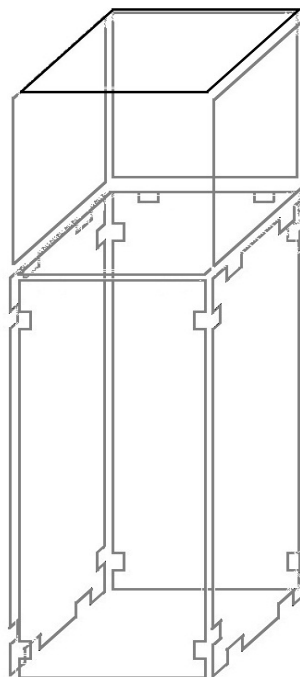

Schieben Sie die Deckplatte (E) von vorne in die montierten 2-Wege-Verbinder und ziehen Sie die Schrauben fest an.



Montageanleitung für Haubenvitrinen ohne Staufach

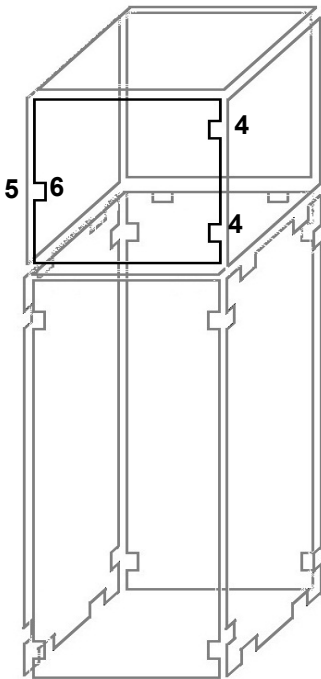

Bringen Sie nun die beiden Türscharniere (4) an der Türe (F) an. Die Scharniere sollten ebenfalls ca. 3 cm von der Oberkante und Unterkante eingerückt sein.

Fixieren Sie nun die Scharniere (4) mit der Türe ein der senkrechten Glasplatte des Kubus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Befestigen Sie nun das Schloss (6) in der Bohrung der Türe:

Reihenfolge:

- Metallplatte auf die Außenfläche der Glasplatte legen
- Schließzylinder durch die Metallplatte und Glasplatte stecken
- Gummiring von Innen über das Gewinde des Zylinders schieben
- Mutter auf das Gewinde schrauben und fest anziehen
- den Schließriegel waagrecht auf den Vierkant des Zylinders aufstecken und mit der kleinen Schraube befestigen

Fixieren Sie nun den Türanschlag (5) an der senkrechten Glasplatte des Kubus gegenüber der Scharnier so, dass der Riegel des Schlosses hinter dem Türanschlag arretiert und ziehen die Schraube des Türanschlags fest an.



Montageanleitung für Haubenvitrinen ohne Staufach

