





A) Schraube 16 mm




B) Schraube 10 mm



C) 2-Wege Verbinder

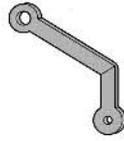


D) entfällt bei Glasdeckel

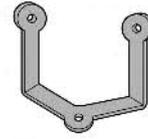


E) 3-Wege Verbinder





F) 2-Wege Verbinder für Boden

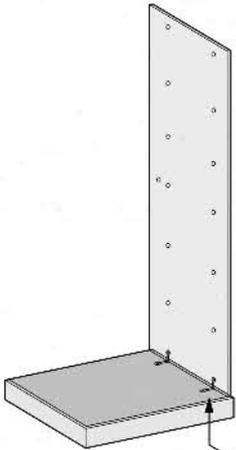


1

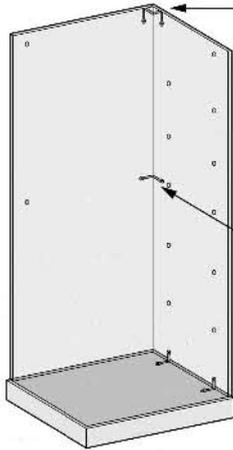


2

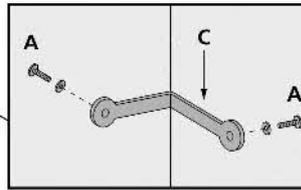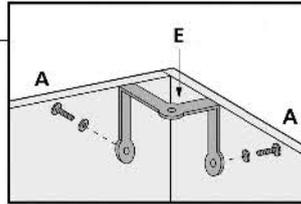


für Abb. 2 & 3
Befestigen Sie die Verbinder C & E mit den Schrauben A

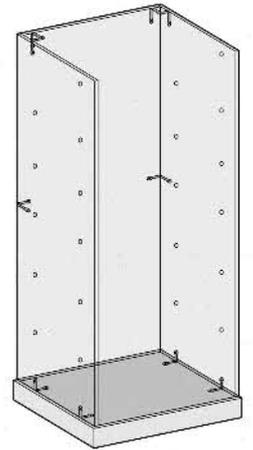


3

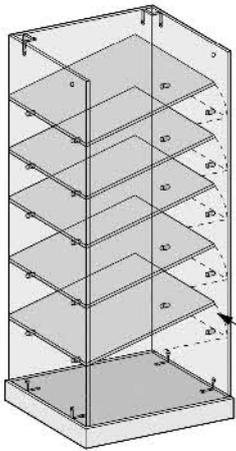


4

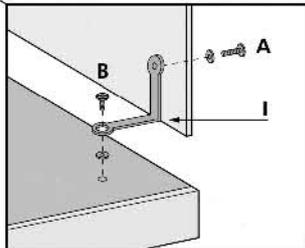


für Abb. 1 & 3
Befestigen Sie die Verbinder F mit den Schrauben B

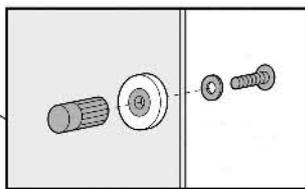

Befestigen Sie die Bodenträger

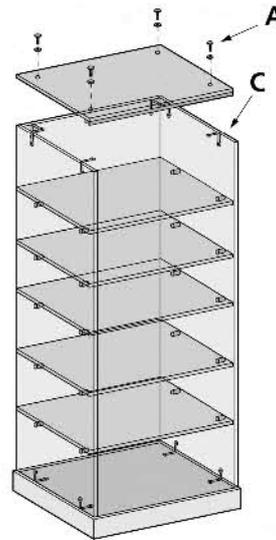


5

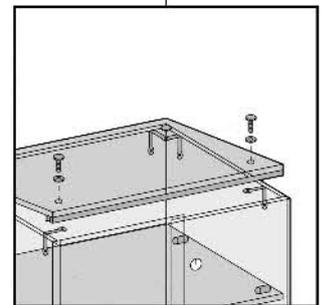


Legen Sie das Oberteil auf und befestigen Sie die hinteren Schrauben A an den 3-Wege Verbindern.

Setzen Sie dann die Türen ein.


Befestigen Sie nun die beiden vorderen Schrauben A

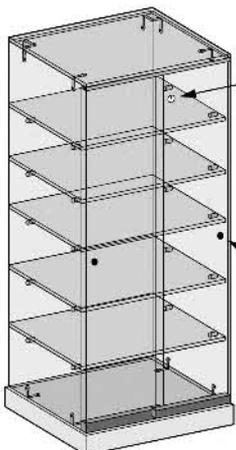


6

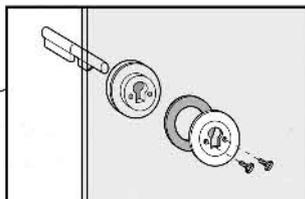

Montieren Sie das Schloss

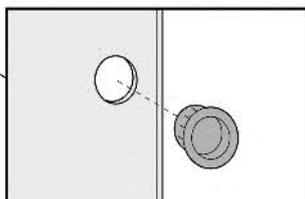

Setzen Sie die Türgriffe ein

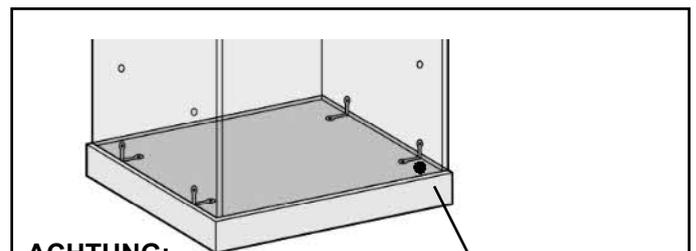


ACHTUNG:


Bei Vitrinen mit Etagenbeleuchtung müssen Sie zuerst den Trafo unter dem Sockel befestigen und eine Bohrung für das Verbindungskabel (Trafo-Stromschiene) an der gewünschten Stelle vornehmen (Durchmesser 1x 6 mm)




Montageanleitung Modell PL125

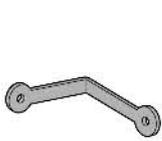


C) 2-Wege Verbinder

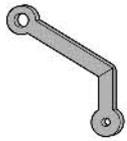

D) 2-Wege Verbinder Unterteil

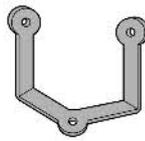

E) 3-Wege Verbinder




I) 2-Wege Verbinder Trennwand




B) Schraube 10 mm




A) Schraube 16 mm

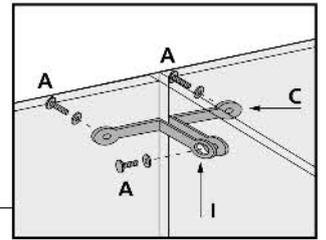



für Abb. 3
Befestigen Sie die Verbinder I & C mit den Schrauben A

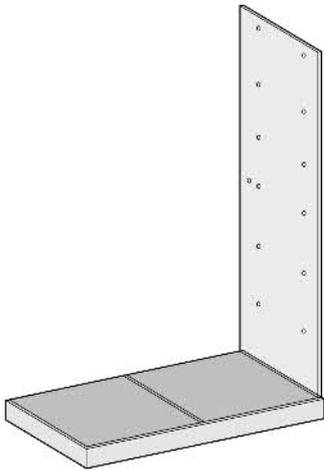


1

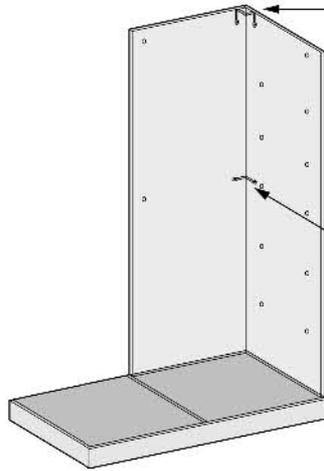


2

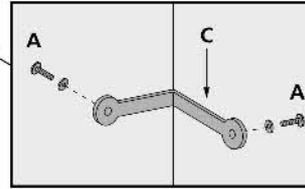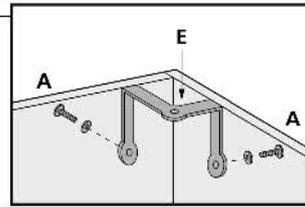



für Abb. 2 & 3
Befestigen Sie die Verbinder C & E mit den Schrauben A

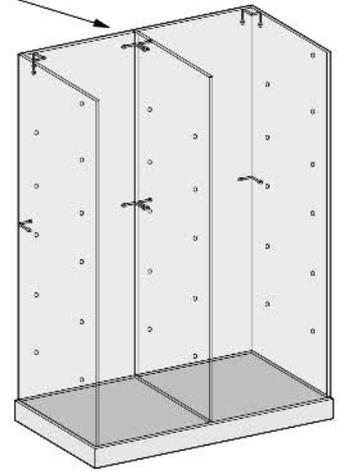


3

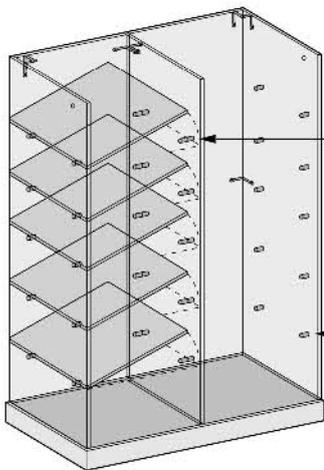


4

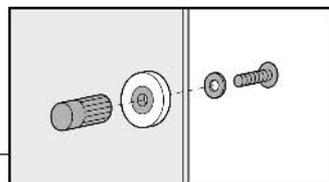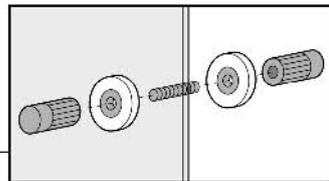

Befestigen Sie die Bodenträger

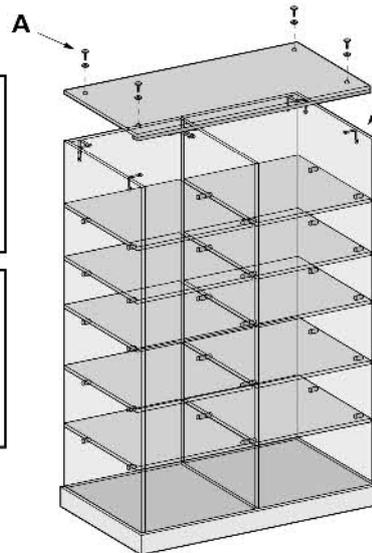


5

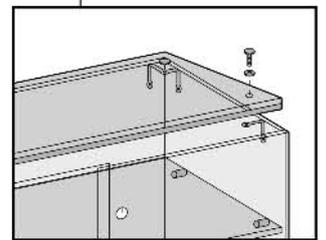


Legen Sie das Oberteil auf und befestigen Sie die hinteren Schrauben A an den 3-Wege Verbindern.

Setzen Sie dann die Türen ein.


Befestigen Sie nun die beiden vorderen Schrauben A

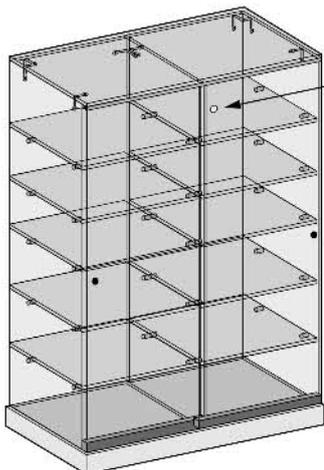


6

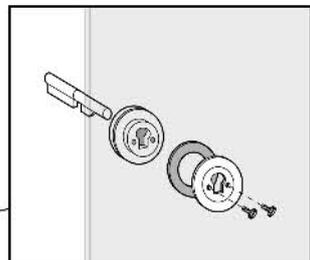

Montieren Sie das Schloss

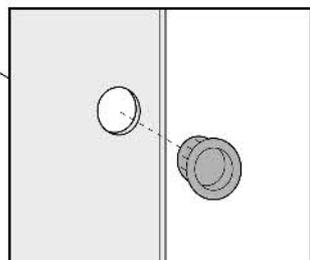

Setzen Sie die Türgriffe ein

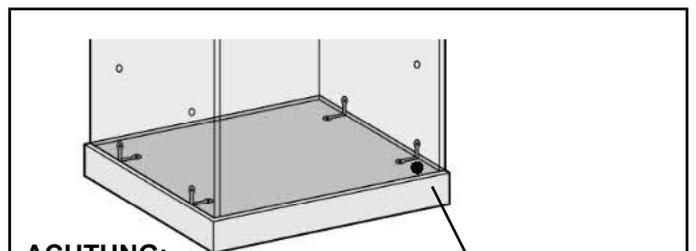

ACHTUNG:

Bei Vitrinen mit Etagenbeleuchtung müssen Sie zuerst den Trafo unter dem Sockel befestigen und eine Bohrung für das Verbindungskabel (Trafo-Stromschiene) an der gewünschten Stelle vornehmen (Durchmesser 1x 6 mm)