



# Montageanleitung Serie Royal



**A)** Schraube 16 mm




**B)** Schraubhülse




**C)** Bodenträger




**D)** Scharnier




**E)** 2-Wege Verbinder




**F)** Abstandhalter für Bodenträger

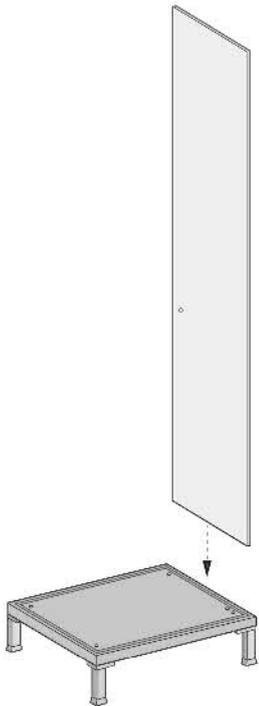


**1** Stellen Sie ein Seitenteil (mit 1 Bohrung) in das Unterteil (muss gehalten werden bis die Rückwand befestigt ist)

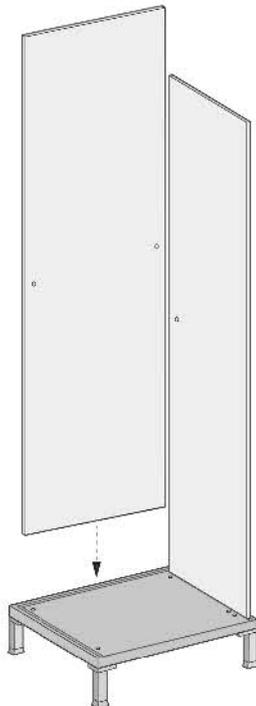


**2** Stellen Sie die Rückwand (mit 2 Bohrungen) in das Unterteil

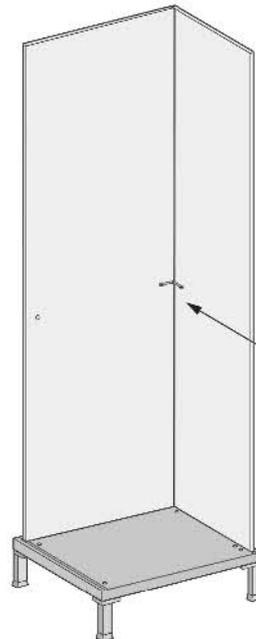



**3** Befestigen Sie die Rückwand mit dem 2-Wege Verbinder **E** und 2 Schrauben **A**

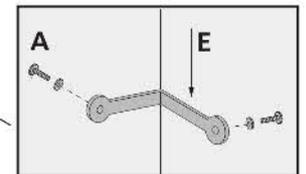



Befestigen Sie nun das zweite Seitenteil an der Rückwand

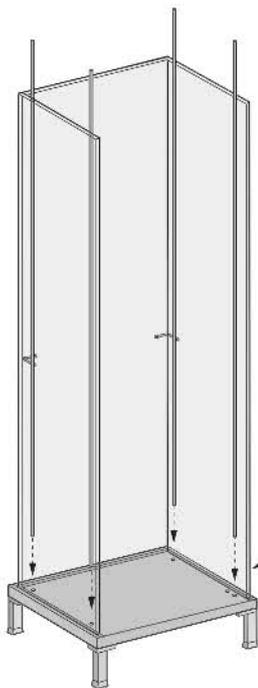


**4** Befestigen Sie die Metallschienen mit den Schraubhülsen **B**

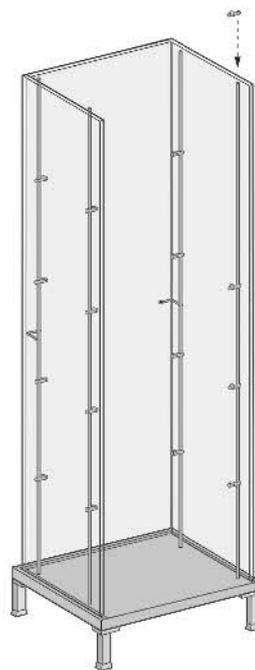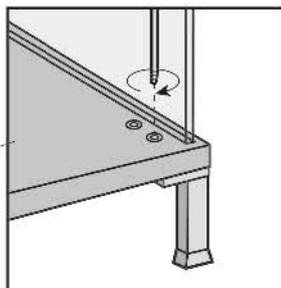


**5** Befestigen Sie die Fachbodenträger **C** mit Hilfe der Abstandhalter **F**

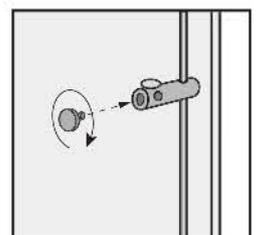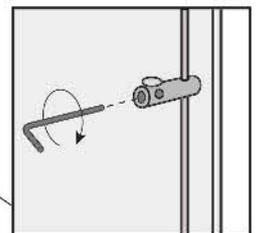


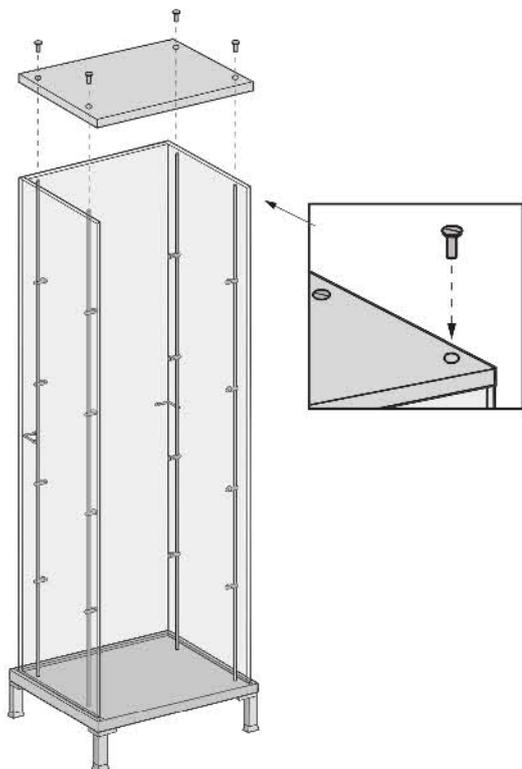


**6** Befestigen Sie das Oberteil mit den Schraubhülsen auf den Metallstäben

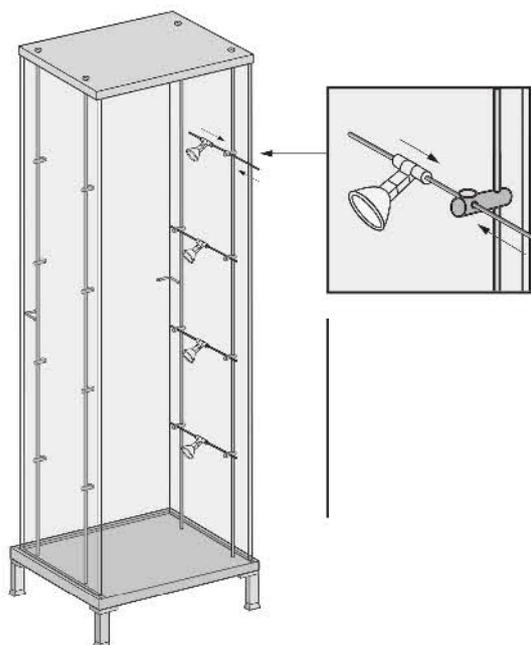

**7** Befestigen Sie die Etagenbeleuchtung an den Fachboden-trägern

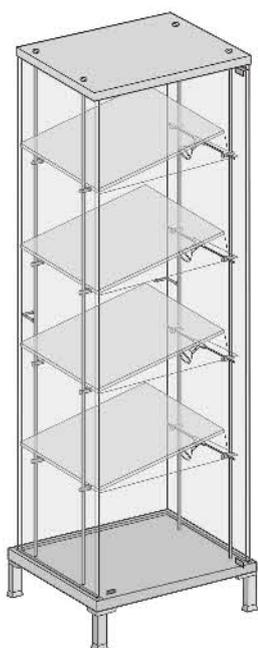

**9** Legen Sie die Fachböden ein

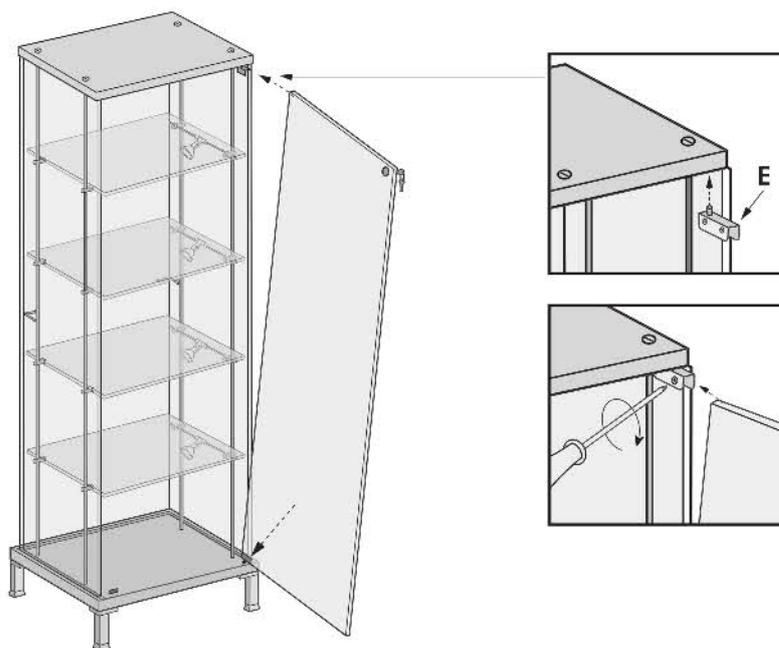

**10** Befestigen Sie das untere Scharnier **E** an der Glastüre, setzen Sie nun die Glastüre das Unterteil ein und kippen Sie Türe in das obere Scharnier **E** und ziehen Sie die Schrauben an.